

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Prise RJ45 Cat6

Référence : 61171 ; 61371 ; 61571 ; 61671

Produit(s) de la gamme : **Comète**



Caractéristiques :

Fonction : Prise réseau RJ45 Catégorie 6 UTP Grade1
Désignation : Prise RJ45 Cat6 FTP + Enj. COMETE
Composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de montage : Encastré ou saillie
Couleur : Blanc ; Silver ; Titane ; Vulcain
Nombre de pôles: 8
Type de bornes: Bornes à couteau auto-dénudeuses
Type fils acceptés: monobrins AWG24 à AWG26 et multibrins AWG26
Protection pénétration (IP): 20
Protection impacts (IK): 03
Résistance aux UV: Oui

Conformité :

Conformité CE: Oui
RoHS: Oui

Composition :

ABS ; PC

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -5°C à +50°C
Température d'utilisation de : -5°C à +35°C

Accessoires :

61131: Plaque support métal 1 poste
61132: Plaque support métal 2 postes
61133: Plaque support métal 3 postes
61134: Plaque support métal 4 postes

Référence(s) dérivée(s) :

61171: Prise RJ45 Cat6 COMETE Blanc
61371: Prise RJ45 Cat6 COMETE Silver
61571: Prise RJ45 Cat6 COMETE Titane
61671: Prise RJ45 Cat6 COMETE Vulcain

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Préconisation de montage :

1 Ouvrir le blindage en insérant un tournevis plat dans les 2 logements indiqués, puis retirer le capot arrière.

2 Dégainer le câble sur 30 mm et retrousser le blindage. Ne pas dénuder les fils.

3 Insérer les fils dans le capot. Couper les fils. Il n'est pas nécessaire de le faire à ras.

4 Vérifier que les fils soient bien clipsés dans les logements.

5 Clipser l'ensemble à l'arrière du mécanisme.

6 Refermer le blindage.

7 Clipser le guide câble sur le blindage fermé des prises RJ45 Cat6 ou 6A.

1 Présenter le noyau par l'arrière du châssis. Le clip du noyau et le dessin sur l'avant du châssis doivent être du même côté.


2 Engager le bas du noyau sur le châssis puis basculer le noyau pour qu'il se clipse sur le châssis.

3 Clipser l'enjoliveur sur le châssis, en appuyant au niveau des 4 pattes d'assemblage.

Démontage de l'enjoliveur avec un tournevis placé comme indiqué.

Déclipsage du noyau en appuyant sur le clip avec un tournevis côté dessin.

Dimensionnel :

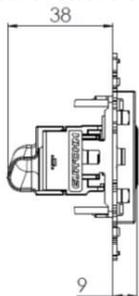

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

